



Guía rápida de uso



Teléfono satelital IsatPhone Pro



Centro de Atención al Cliente

(Todos los días, las 24 hs.)

clientes@tesacom.net

0810 3456 728

(5411) 4114 2222

Av. Leandro N. Alem 619 – 1° Piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1001AAB)
Buenos Aires – Argentina
www.tesacom.net

Ver su información de posición GPS

Seleccione Menú > Posición GPS > Opciones > (figura 1) para ver la información de ubicación para ver la fecha y la hora en que se tomó la última posición GPS y su latitud y longitud en ese momento.

Su localización exacta se indica con un punto blanco en el mapa del mundo.

Mostrar posición GPS en unidades métricas o imperiales

Seleccione Menú > Posición GPS. Aparecerá la pantalla Posición GPS válida.

Seleccione Opciones > Sistema de unidades y realice su selección. La opción predeterminada es unidades métricas.

Enviar su posición GPS

Seleccione Menú > Posición GPS y elija Opciones > Enviar posición > Como SMS / Como e-mail.



Figura 1


Cargar la batería del teléfono

El teléfono funciona con una batería recargable de litio-ion. Para maximizar su duración y su capacidad de carga, déjela cargando toda la noche la primera vez que vaya a utilizarla. Utilice únicamente baterías suministradas o aprobadas por Inmarsat y recargue su batería con cargadores suministrados o aprobados por Inmarsat para el teléfono.

No deje la batería cargando durante largos periodos de tiempo.

La batería puede cargarse:


- Utilizando el cargador de CA (conectado a una toma de pared)
- Utilizando el cable micro USB (conectado a un PC)
- Utilizando el cargador para automóvil (conectado a un encendedor/toma de alimentación del vehículo)

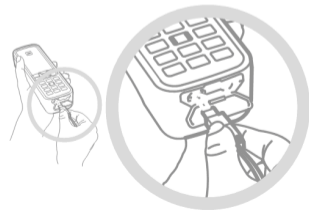

El IsatPhone Pro



Iconos

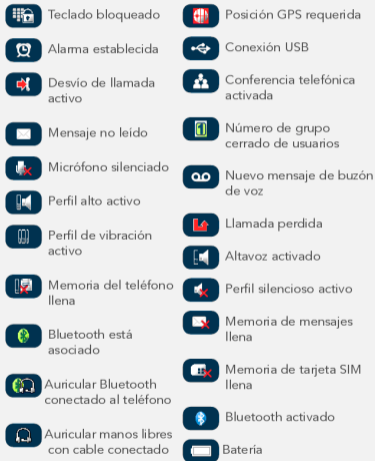

Encender el equipo

Mantenga pulsada la tecla roja hasta que se ilumine la pantalla.

Para apagarlo, mantenga pulsada la tecla roja hasta que se apague la pantalla.

Conectar al satélite

Sitúese en el exterior a cielo descubierto y con la antena del teléfono orientada hacia arriba.

La parte superior izquierda de la pantalla mostrará 'Inmarsat' cuando se conecte al satélite.

Necesitará un mínimo de dos barras de señal para efectuar y recibir llamadas.

Nota: Antes de realizar una llamada, el teléfono necesita una posición GPS para que pueda localizarlo el satélite.

Esto sucede de forma automática, pero si se necesita una nueva posición GPS, aparecerá el icono

Sitúe el teléfono en el exterior a cielo descubierto hasta que desaparezca el icono



Efectuar una llamada

Introduzca el número internacional completo marcando + (mantenga pulsada la tecla "0" durante 3 segundos) o 00, prefijo nacional, prefijo local (sin el 0 inicial), el número de teléfono y pulse la tecla verde, por ejemplo, 00 44 1621 123456 o + 44 1621 123456.

En el caso de llamar a un celular se debe anteponer el '9' al código interurbano por ejemplo, 00 44 9 1621 123456

En la pantalla aparecerá el mensaje "Llamando" y el nombre de la persona a la que llama (si figura en su agenda o contactos en SIM).

Cuando responda a la llamada, la pantalla mostrará el tiempo de llamada en minutos y segundos. Para finalizar la llamada, pulse la tecla roja.

Recibir llamadas

Para recibir una llamada, la antena deberá estar desplegada y el teléfono conectado con el satélite.

Pulse la tecla verde para aceptar la llamada o pulse la tecla roja para rechazarla.

Tecla verde (inicia llamada)



Tecla roja (termina llamada)